



TECH TIP 001

E10/TT001 v1.0
2014/01

T38236

PSA 1.9, 2.0 & 2.2 DIESEL

Trots att det finns en skillnad i utformningen mellan originalspännrullen och Gates-spännrullen (bild 1) har de samma funktion. Installationsproceduren skiljer sig däremot åt. I tillbakadraget läge kan originalspännrullen spärras med hjälp av ett stift. Den nya remmen monteras över (den övre) löprullen.

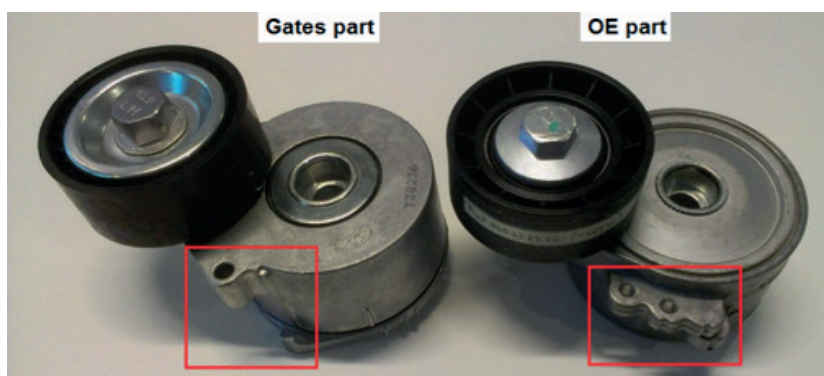


BILD 1

Gates-spännrullen ska hållas i tillbakadraget läge med hjälp av en lämplig blocknyckel (15 mm) för att kunna montera remmen (bild 2). Släpp försiktigt spännrullen på remmen.



BILD 2

Monteringstips: Avlägsna (övre) löprullen innan du tar bort den gamla spännrullen (bild 3).

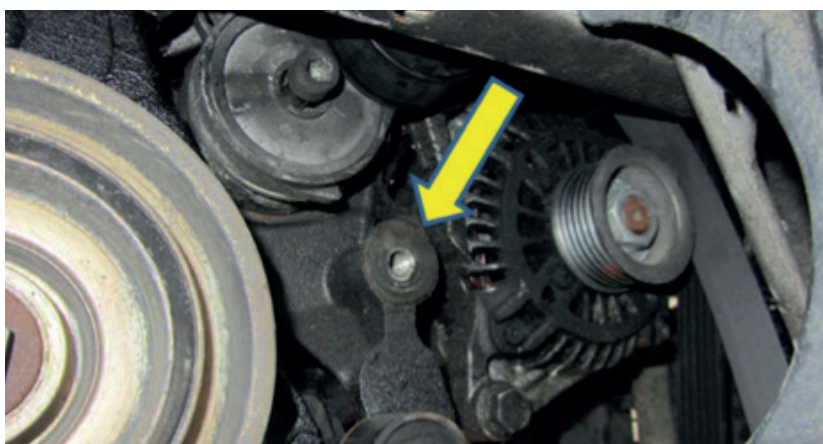


BILD 3