



TECHNICAL BULLETIN 005

11/08/2005

FORD 2.5 D, 2.5 TD / SENKRONIZE TAHRİK / KURULUM TAVSİYELERİ

AÇIKLAMA:

Bu kitler, kullanılan manuel ve kullanılan otomatik gerginin yerine takılabilecek bir otomatik gergi ve ona özel cıvataı içerir.

Bazı kaynakların Turbo Dizel versiyonu için manuel gergiyi listelemesine rağmen Ford atölyesi hem Dizel ve hem de Turbo Dizel motorlara yeni kitleri monte etmektedir (otomatik gergili).

5571XS ve 5572XS kayışların yalnızca otomatik gergi ile birlikte kullanılabileceğini unutmayın (Bkz. Teknik Bülten # 003).

Otomatik gergi başka herhangi bir değişiklik veya özel araçlar olmadan eski (manuel) gergi yerine monte edilebilir.

K015571XS veya K015572XS'li Ford Transit: montaj tavsiyesi.

ÖNEMLİ:

Kayışı ve gergiyi yalnızca motor **oda sıcaklığındayken** takın.

Motoru yalnızca SAAT YÖNÜNDE döndürün!!!

1. Motoru TDC'ye getirin (Üst Ölü Bölge).
2. Volanı (13 mm pim), kam milini ve enjeksiyon pompasını kilitleyin.
3. Enjeksiyon pompası kasnağının cıvatalarını gevşetin.
4. Kayışı ve gergiyi çıkarın.
5. Yeni (otomatik) gergiyi yeni cıvatayla birlikte elle sıkıştırarak takın (Alyan anahtarı deliği +/- saat 9.00 yönünde) (Şekil 1).
6. Yeni kayışı takın.
7. Gergiyi, kontrol işareti çıkarılabilir parçanın alt kenarının hemen üstünde konumlandırılınca kadar saat yönünde döndürün (Alyan anahtarı ile) (Şekil 2).
8. Gergi cıvatasını kilitleyin (40-45 Nm).
9. Enjeksiyon pompası kasnak cıvatalarını kilitleyin (25 Nm).
10. Kilit pimlerini çıkarın.
11. Motoru saat yönünde 2 tur döndürün, gergi işaretinin hala çıkarılabilir parçanın alt kenarının hemen üstünde olup olmadığını kontrol edin (Şekil 2). Konum Normal değilse, bu prosedürü baştan başlatın.



BULLETIN

GATES REFERANSI:

5571XS ve Kitleri, 5572XS ve Kitleri.

MARKA:

FORD
LDV
METROCAB

MODEL:

Convoy, Metrocab, Tourneo, Transit.

MOTOR:

2.5D, 2.5TD.


MOTOR KODU:

4BA, 4BC, 4CA, 4CC, 4DA, 4EA, 4EB, 4EC, 4ED, 4FA, 4FB, 4FD, 4GA, 4GC, 4GD, 4GE, 4HA, 4HB, 4HC, EN55, ET70, FSE425.




TECHNICAL BULLETIN 005

11/08/2005

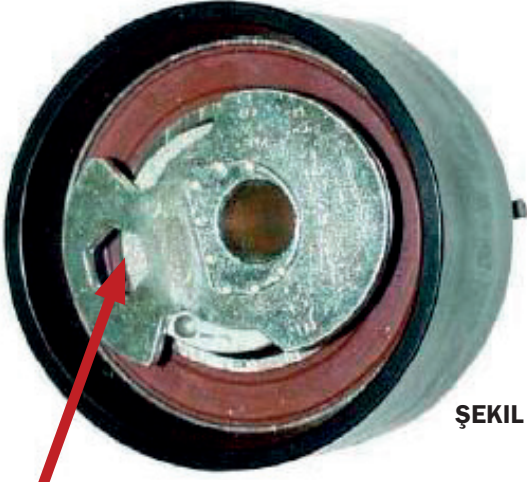

ŞEKİL 1

Allen anahtarı deliği

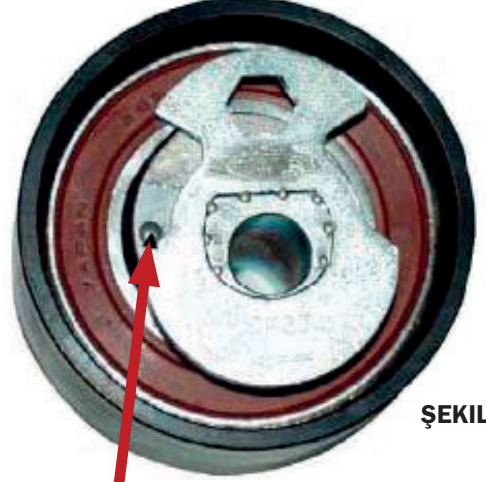

ŞEKİL 2

Kontrol işareti

SONUÇ:

Otomatik gergi, kataloğumuzda belirtilen tüm uygulamaların üzerine monte edilebilir. Herhangi bir otomatik gergi için, montaj prosedürünün kesin olarak izlenmesi gerekir.