



## ИНФОРМАЦИЯ О НАТЯЖИТЕЛЕ ДЛЯ RENAULT 2.1D, DT, TD

### ПОЯСНЕНИЕ:

Наши комплекты K015040 и K025040 заменены K035040 и K045040. В комплект K015040XS также входит новый натяжитель.

Таким образом, мы следуем за поставщиком оригинальных компонентов Renault: старый натяжитель (оригинальный номер 7700722452, см. рис. 1) снят с производства и заменен на новый (оригинальный номер 7700871169, см. рис. 2).

Новый натяжитель состоит из двух частей (рис. 3), которые необходимо собрать, как показано на рис. 2.

Новая система значительно лучше старой, в которой использовалась специальная пружина. Очень часто пружина заедала и недостаточно сильно выталкивала втулку, которая должна приводить в действие опорную пластину натяжителя.



### BULLETIN

#### НОМЕР GATES:

5040, 5040XS и относящиеся к ним комплекты.

#### МАРКА:

JEEP  
RENAULT

#### МОДЕЛЬ:

Cherokee, Comanche, 18, 20, 21, 25, 30, Espace, Fuego, Master, Safrane, Trafic.

#### ДВИГАТЕЛЬ:

2.1D, 2.1DT, 2.1TD.

#### КОД ДВИГАТЕЛЯ:

852702, 852710, 852720, 852750, B210, J8S02, J8S240, J8S330, J8S610, J8S612, J8S620, J8S622, J8S704, J8S706, J8S708, J8S710, J8S711, J8S712, J8S714, JS8S736, J8S740, J8S742, J8S750, J8S758, J8S760, J8S772, J8S776, J8S782, J8S784, J8S786, J8S788, J8S814, J8S890.

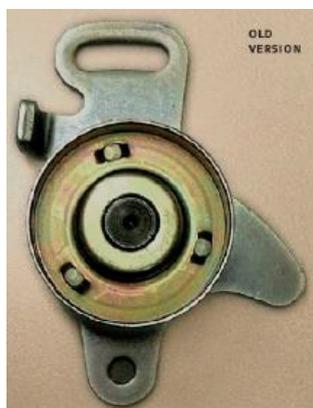


РИС. 1

Рис. 1 =  
Оригинальный номер  
7700722452

Рис. 2 и 3 =  
Оригинальный номер  
7700871169



РИС. 2



РИС. 3



# TECHNICAL BULLETIN 008

28/12/2005

В связи с большими внешними различиями между старым и новым натяжителем не все механики точно знают, как устанавливать новый вид натяжителя.

Правильный порядок установки:

1. Снимите старый натяжитель.
2. Снимите старую втулку и пружину, которые больше не понадобятся.
3. Установите новый натяжитель, используя старые болты.
4. Толкайте новый натяжитель, пока не будет обеспечено надлежащее натяжение нового ремня (например, можно использовать щипцы для пружинных стопорных колец, если нет оригинального инструмента).
5. Затяните болты крепления натяжителя.
6. Прокрутите двигатель 2 раза по часовой стрелке.
7. Проверьте натяжение ремня с помощью акустического тестера натяжения Gates STT-1.
8. Если требуемое натяжение не достигнуто, отрегулируйте, проверните двигатель еще на 2 оборота и проверьте снова.

## ПОЯСНЕНИЕ:

Оба комплекта применяются одинаково, разница лишь в составе комплектов.

K035040: ремень 7700663544, натяжитель 7700871169, аналогичный оригинальному сервисному комплекту 7701468162.

K045040: ремень 7700663544, натяжитель 7700871169, направляющий ролик 7700721690.