




TECH TIP 007

E5/TT007 v1.0
2014/12

6PK1249SF – 6PK1305+T38318

VOLVO 1.8 & 2.0 BENZINE OF TWEE BRANDSTOFFEN

De 6PK1249SF is een 'stretch'-riem die door Ford en Volvo wordt gebruikt voor diverse motoren (zie de catalogus voor de gegevens). Deze werd gebruikt ter vervanging van een standaardcombinatie van geribde riem en spanrol voor auto's gebouwd vanaf november 2007. Na september 2012 greep Volvo terug naar de standaardriem en -spanrol.

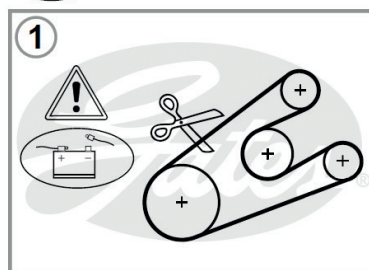

6PK1249SF (Ford, Volvo)

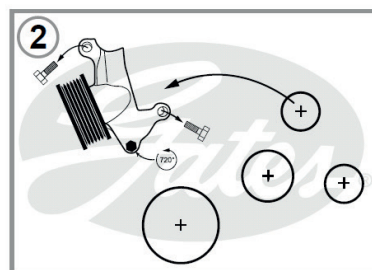


FIG. 1

Vervangingsonderdelen voor Fordmodellen vóór de veranderingen worden in de Gates-catalogus vermeld als de standaardriem 6PK1305 en -spanrol T38318. De hierop volgende 'stretch'-riem is vermeld als 6PK1249SF. Omdat Volvo tweemaal van riem is veranderd, is de situatie hierbij iets ingewikkelder. In de Gates-catalogus worden riem 6PK1305 en spanrol T38318 aanbevolen voor auto's uitgerust "met een automatische spanrol". Voor auto's "zonder automatische spanrol" gebruikt u 'stretch'-riem 6PK1249SF.



FIG. 2

Montage-instructies en gegevens over de vereiste gereedschappen zijn op de binnenzijde van de hulzen van Gates Stretch-Fit™-riemen gedrukt. Ze zijn ook beschikbaar in de onlinecatalogus. In Fig. 1 ziet u het eerste gedeelte van de aanvankelijke procedure. De Gates Stretch Fit™-riem wordt geïnstalleerd door een meelooprol te kantelen. Hierdoor is geen specifiek installatiegereedschap nodig.



FIG. 3