



TECH TIP 008

E5/TT008 v1.0
2014/12

T43143

GM & FIAT 1.6, 1.8 BENZINE

Er is een klein verschil tussen de Gates-spanrol T43143 en de fabrieksequivalente producten (Fiat 55574864 en GM 5636131 of 55570290). Hoewel de T43143 geen gaten heeft om de spanrol te kunnen vastzetten met een borgpen, is het omleggen van de riem toch gemakkelijk als de onderstaande procedure wordt gevolgd.



FIG. 1

- 1 Breng de spanrol op zijn plaats:
positioneerlip (1 in Fig. 2) in de juiste positie.
- 2 Haal de montagebout aan tot 25 Nm terwijl u de spanrol op zijn plaats houdt met een inbussleutel van 6 mm (2 in Fig. 2).
- 3 Breng de riem aan over de spanrolschijf door de spanrol met dezelfde inbussleutel rechtsom te draaien tot aan de aanslag.
- 4 Laat de spanrol geleidelijk los richting de riem.

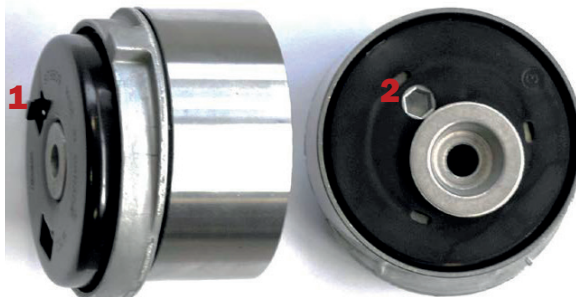


FIG. 2

De fabrieksspanrol is voorgespannen en heeft daarom een borgpen nodig (gezien vanaf de achterkant van de spanrol). Als u bovenstaande instructies uitvoert, is de veer in de Gates-spanrol gespannen (blauwe pijl in Fig. 3).



FIG. 3