



TECH TIP 009

E10/TT009 v1.0
2014/12

OAP7144

OPEL & VAUXHALL 1.4 BENSIN

På vissa Opel/Vauxhall-motorer (koderna: A14NEL, A14NET, A14XEL, A14XER) kan remmarna ha 5 eller 6 ribbor samtidigt som löphjulen kan ha 5 eller 6 fåror. Allt beror på bilens produktionsdatum. Gates rekommenderar att en frihjulskoppling med 5 fåror (bild 1, vänster sida) byts ut mot OAP7144 med 6 fåror (bild 1, höger sida).

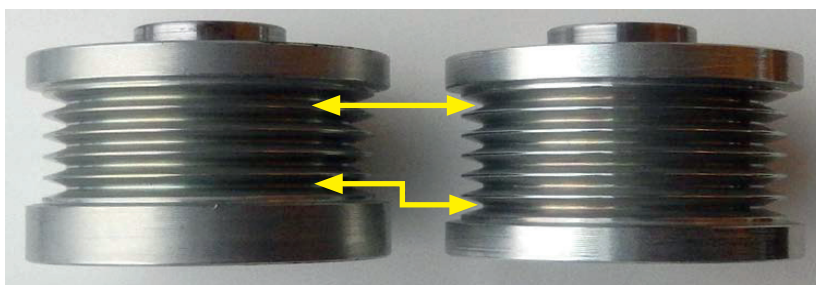


BILD 1

Om en rem med 5 ribbor måste monteras på OAP7144 (bild 2), ska ytterspåret (längst bort från motorn) lämnas tomt.

Om remmen inte placeras korrekt på OAP såsom visas här uppstår allvarliga linjeringsproblem, som kan orsaka förtida haveri.



BILD 2

Bild 3 visar en frihjulskoppling med 5 fåror som måste bytas ut mot OAP7144 med 6 fåror.



BILD 3