



TECH TIP 001

E1/TT001 v1.0
2014/01

T38236

PSA 1.9, 2.0 & 2.2 DIESEL

Malgré une différence de conception entre le tendeur de première monte et le tendeur Gates (fig.1), leur fonction reste la même. Cependant, la procédure d'installation diffère. En position repliée, le tendeur de première monte peut se verrouiller à l'aide d'une broche. La nouvelle courroie s'installe sur l'enrouleur (supérieur).

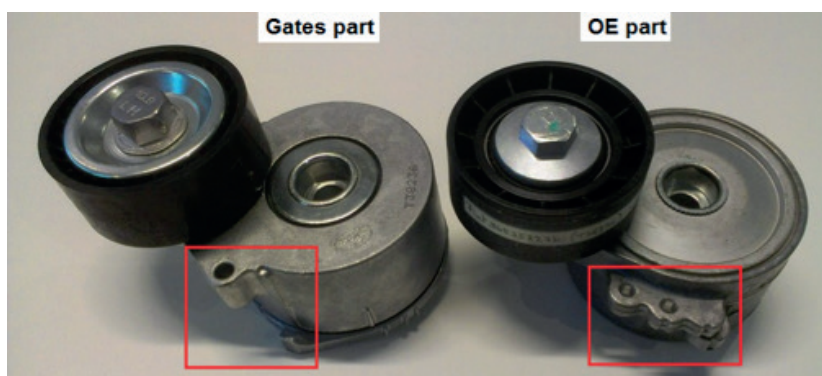


FIG. 1

Le tendeur Gates doit être maintenu en position repliée, à l'aide d'une clef adaptée de 15 mm, pour permettre l'ajustement de la courroie (fig. 2). Relâchez doucement le tendeur sur la courroie.



FIG. 2

Conseil de montage : enlevez l'enrouleur (supérieur) avant de retirer l'ancien tendeur (fig. 3).

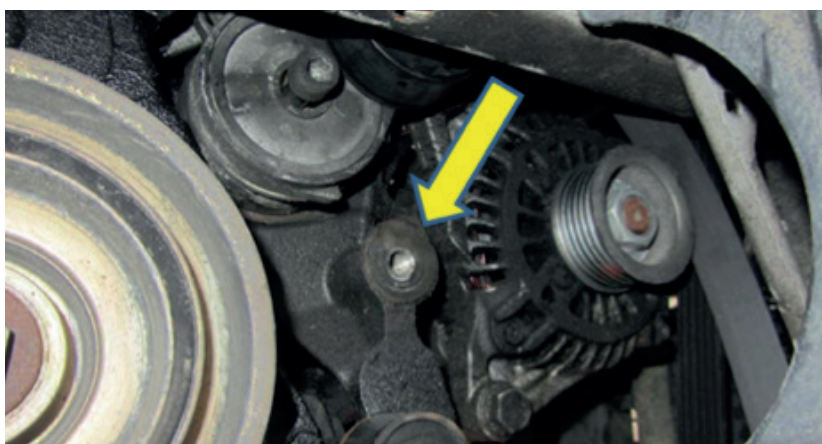


FIG. 3