



# TECH TIP 001

E3/TT001 v1.0  
2014/01

## T38236

PSA 1.9, 2.0 & 2.2 DIESEL

Nonostante la differenza di disegno tra la struttura del tenditore OE e del tenditore Gates (Fig. 1), entrambi svolgono la stessa funzione. Tuttavia, la procedura di installazione è diversa. In posizione arretrata, è possibile bloccare il tenditore OE utilizzando un perno. La nuova cinghia viene installata intorno al galoppino.

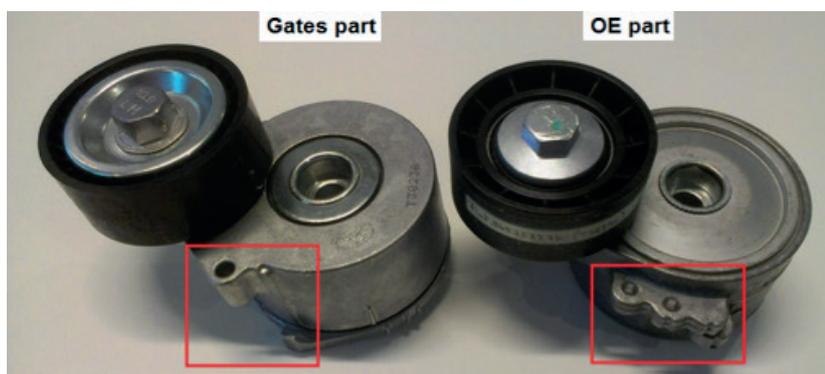


FIG. 1

Per installare la cinghia, il tenditore Gates deve essere tenuto in posizione arretrata utilizzando una chiave da 15 mm adeguata (Fig. 2). Avvolgete delicatamente la cinghia sul tenditore.



FIG. 2

Consiglio per l'installazione:  
Rimuovere il galoppino superiore prima di togliere il vecchio tenditore (Fig. 3).

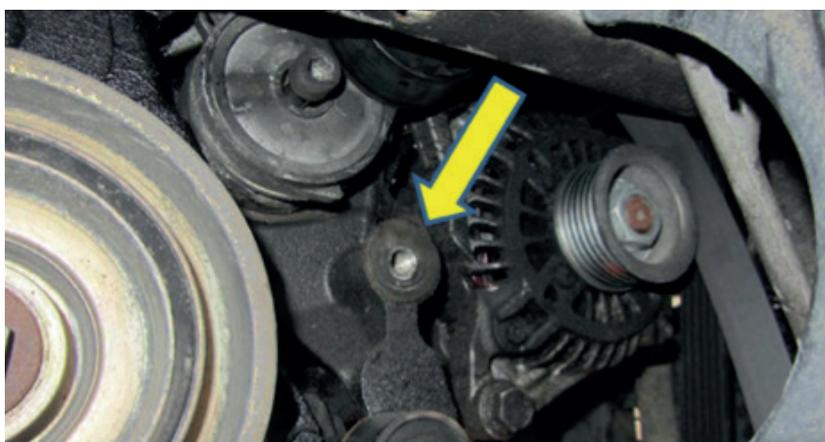


FIG. 3