



TECH TIP 001

E5/TT001 v1.0
2014/01

T38236

PSA 1.9, 2.0 & 2.2 DIESEL

Ondanks een verschil tussen het ontwerp van de OE-spanrol en de Gates-spanrol, (Fig.1) functioneren ze hetzelfde. Er moet echter wel een aangepaste installatieprocedure worden gevolgd. De OE-spanrol kan in de teruggetrokken positie vergrendeld worden met behulp van een pin. De nieuwe riem wordt over de (bovenste) meelooprol geïnstalleerd.

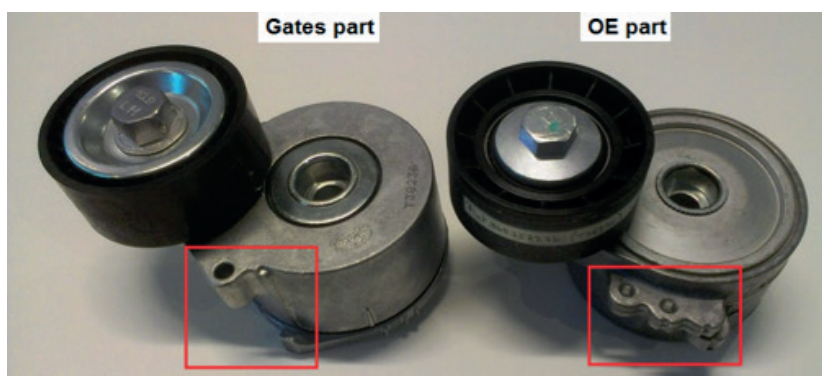


FIG. 1

De Gates-spanrol moet met behulp van een 15 mm-sleutel in de teruggetrokken positie worden gehouden om de riem te kunnen aanbrengen (Fig. 2). Plaats de spanrol voorzichtig op de riem.



FIG. 2

Montagetip: Verwijder de (bovenste) meelooprol voordat u de spanrol wegneemt (Fig. 3).

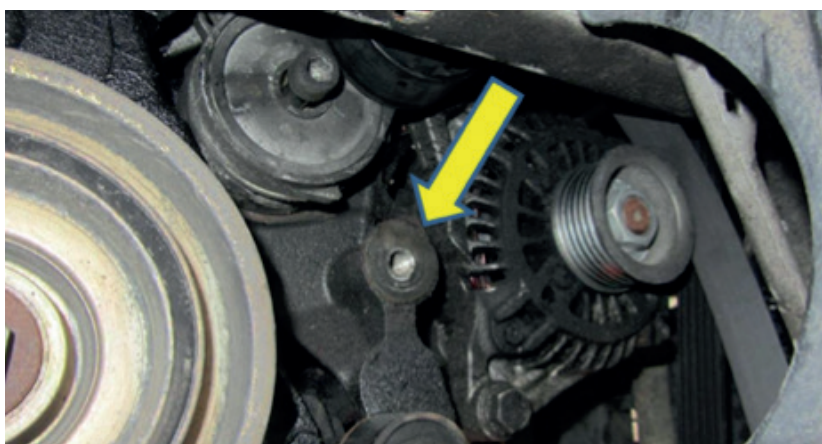


FIG. 3