



TECH TIP 002

E10/TT002 v1.0
2014/01

T43090

VAG 1.0 16V AST / AVZ & 1.4 16V AFH

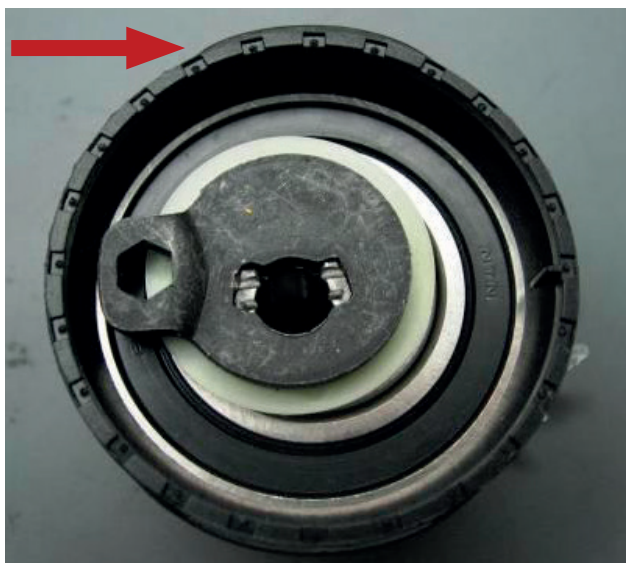


BILD 1

Spännrullen har en "upphöjd våg" (bild 1 och 2). Detta är avsiktligt. "Vågorna" bidrar till att minska buller från remmen som uppstår vid ytkontakt.



BILD 2

När du byter kamrem ska du samtidigt montera en ny spännrulle med "vågor".