



TECH TIP 008

E11/TT008
12/2014

T43143


GM & FIAT 1.6, 1.8 BENZINES

A Gates T43143 feszítő és az OE megfelelői között van egy kis különbség (a Fiat 55574864 és a GM 5636131 vagy 55570290 típusok). Bár a T43143 feszítőn nincsenek furatok a rögzítő csapszeggel történő rögzítéshez, az alább leírt folyamattal a szíj könnyen beszerelhető.



1. ÁBRA

- 1 Helyezze a feszítőt a helyére: a rögzítő fülön (1 a 2. ábrán) megfelelően elhelyezve.
- 2 A szerelőcsavart húzza meg 25 Nm nyomatékkal, a feszítőt a 6 mm-es imbuszkulccsal a helyén tartva (2 a 2. ábrán).
- 3 A szíjat vezesse át a feszítőgörgő felett azt az óramutató járásával egyező irányban ütközésig forgatva, ugyanezzel az imbuszkulccsal.
- 4 Fokozatosan engedje a feszítőt a szíj irányába.

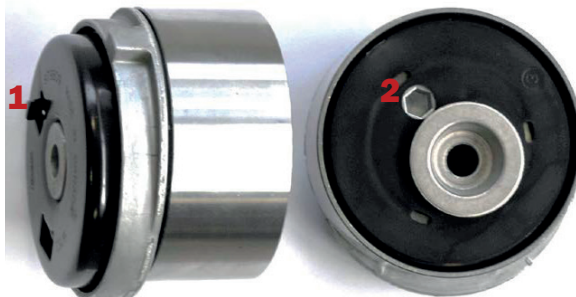

2. ÁBRA

Az OE feszítő előfeszített, ezért rögzítő csapszeg szükséges hozzá (a feszítő hátoldalán látható). A fenti lépések követésével a Gates feszítőben található rugó előfeszítése megtörténik (a 3. ábra szerinti kék nyíl)



3. ÁBRA