



# TECH TIP 008

E15/TT008 v1.0  
2014/12

## T43143


GM VE FIAT 1.6, 1.8 BENZİNLİ

Gates T43143 gergi ile orijinal (OE) eşdeğerleri (Fiat 55574864 ve GM 5636131 veya 55570290) arasında küçük bir fark vardır. T43143'te gergiyi bir tespit pimiyile kilitlemek için delikler bulunmasa da, aşağıda açıklanan yöntemle kayış kolayca takılabilir.



ŞEKIL 1

- 1 Gergiyi yerine yerleştirin:  
yerleştirme kulağı (Şekil 2'deki 1 ) doğru konuma getirilmelidir.
- 2 Gergiyi 6 mm'lik bir alyan anahtarıyla sabit tutarak montaj civatasını 25 Nm'ye sıkın (Şekil 2'de 2).
- 3 Aynı alyan anahtarıyla gergiyi durana dek saat yönünde döndürerek kayışı gergi kasnağının üzerine takın.
- 4 Gergiyi yavaş yavaş kayışa doğru gevşetin.

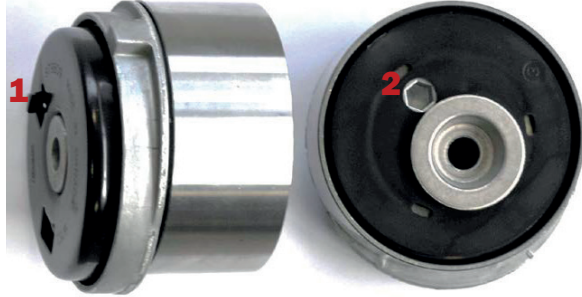

ŞEKIL 2

Orijinal (OE) gergi ön yüklemelidir ve bu nedenle bir tespit pimine ihtiyaç vardır (gerginin arka tarafından görünür). Gates gerginin içindeki yay, yukarıdaki adımlar takip edilerek sıkıştırılır (Şekil 3'teki mavi ok)



ŞEKIL 3