




TECH TIP 001

E11/TT001 v1.0
01/2014

T38236

PSA 1.9, 2.0 ÉS 2.2 DÍZEL

Az OE és a Gates szíjfeszítő kialakítása ugyan eltérő (1. ábra), funkciója viszont azonos, mindazonáltal eltérően kell őket beszerelni. Az OE szíjfeszítő visszahúzott helyzetben csapszeggel rögzíthető. Az új szíjat a (felső) szíjfeszítő görgőre kell felszerelni.

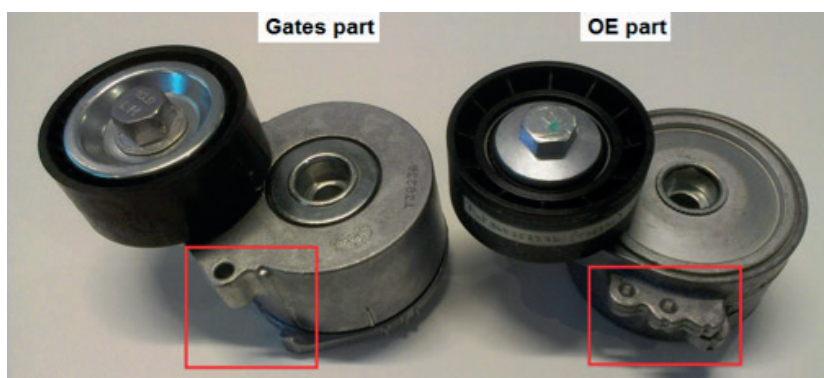


1. ÁBRA

A szíj felszereléséhez a Gates szíjfeszítőt visszahúzza kell tartani egy erre alkalmas 15 mm-es csavarkulccsal (2. ábra). A szíjfeszítőt óvatosan engedje a szíjra.



2. ÁBRA

Szerelési javaslat: Távolítsa el a (felső) szíjfeszítő görgőt, mielőtt kivenné a régi szíjfeszítőt (3. ábra).

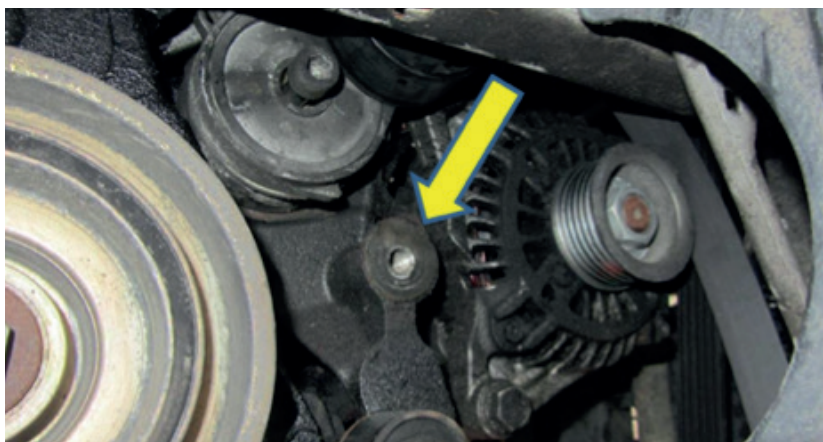

3. ÁBRA